


## Afwerking van waterafvoeren

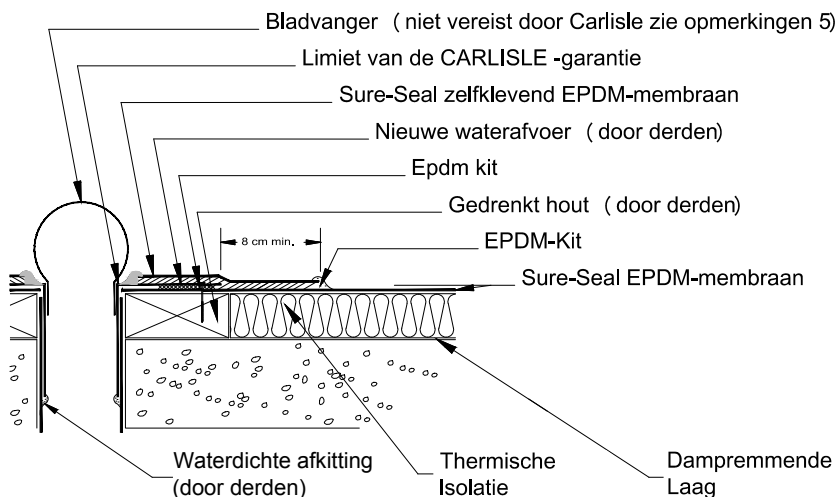

### Opmerkingen

1. De dakflens dient volledig bedekt te zijn met ge vulkaniseerde Sure-Seal EPDM.
2. Het ge vulkaniseerde EPDM-membraan moet het dakmembraan met minstens 5 cm overlappen.
3. De gedrenkte houten balk dient groter te zijn dan de dakflens.
4. De mechanische bevestigingen van de waterafvoer dienen minstens 5 cm diep in de naadverbindingen te zitten.
5. Vraag uw architect naar het juiste type bladvanger. Zorg voor een goede waterafvoer om plaspvorming te voorkomen.